

TOURNE

VORBEREITUNG DES TOURNE WASSER SYSTEMS BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Die folgende Anleitung muss befolgt werden, um einem Schaden am Wasser System aufgrund von Frost vorzubeugen.

Es wird empfohlen diesen Vorgang immer durchzuführen, wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird.

Sollte die Außentemperatur unter 3° C sinken ist es zwingend notwendig!

1



Stellen Sie Ihr Fahrzeug in die Waagerechte.


2



Drehen Sie den gelben Hebel am Wassererhitzer im Uhrzeigersinn, so dass das Wasser aus dem Boiler entweichen kann.

Lassen Sie den gelben Hebel während der Nichtbenutzung des Fahrzeugs geöffnet!

3.a

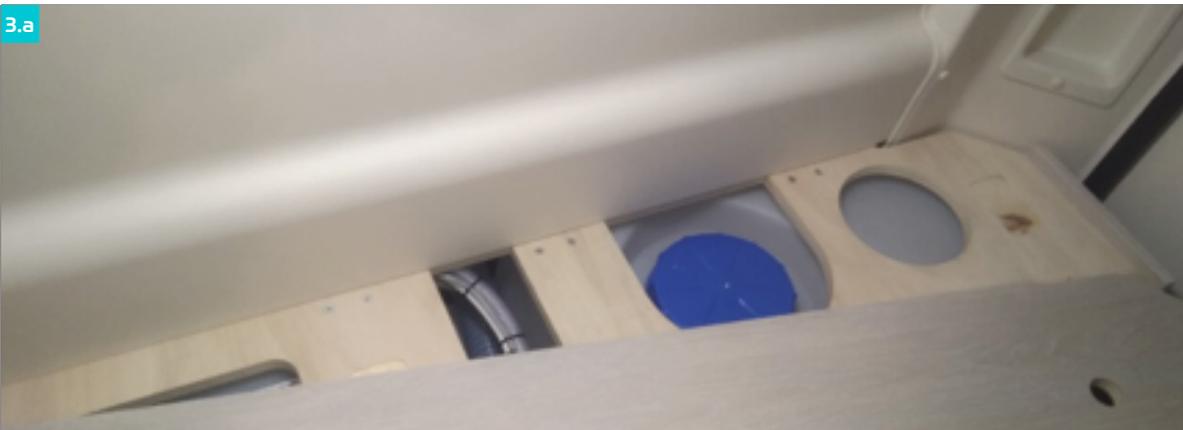

Entfernen Sie die Holzabdeckung über dem Frischwassertank auf der hinteren rechten Seite. Öffnen Sie den Wassertank (blauer Deckel) und entfernen Sie den Verschlussstopfen innerhalb des Tanks. Sollte ihr Tourne über ein Aussenentwässerungsventil verfügen, so ist diese ebenfalls zu öffnen.

Lassen Sie beide Verschlüsse während der Nichtbenutzung des Fahrzeugs geöffnet!



Das Aussenentwässerungsventil kann nur bei Temperaturen über 3° C genutzt werden. Wenn die Temperatur unter 3° C fällt, muss das Ventil in der geöffneten Position verbleiben und der Verschlussstopfen im Wasser Tank genutzt werden.



Sobald kein Wasser mehr aus dem Tank sowie Boiler fließt, starten sie die Wasserpumpe und **lassen sie die beiden Wasserhähne in der mittleren Position geöffnet**. Um sicherzustellen das sich kein Wasser mehr in den Leitungen befindet schalten Sie die Wasser Pumpe am Control Panel aus und blasen Sie 10 Sekunden mit Ihrem Mund Luft in die Wasserhähne.



Schalten Sie die Wasser Pumpe am Control Panel erneut ein und betätigen Sie den blauen Spülknopf der Toilette für 10 Sekunden, so dass die Spülung geleert wird. **Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass die Toiletten Kassette geleert ist.**

6.a



Öffnen Sie das Ventil des Abwassertanks am dafür vorgesehenen Drehhebel. Sollte Ihr Fahrzeug über ein elektrisches Entwässerungsventil verfügen, so stellen Sie den Schalter auf entleeren (discharge).

6.b



Bei Fahrzeugen mit elektrischem Entwässerungsventil, kann dieses im Fehlerfall auch manuell geöffnet werden. Hierzu ist der blaue Knopf herauszuziehen und in die entsprechende Richtung zu drehen.

7



Stellen sie den Schieberegler für den Warmlufteinlass auf die rote (offen) Position. Sie finden diesen Regler unter der Batterie - Serviceklappe. Ist der Schieber in der roten Position, sowie die Webasto eingeschaltet, wird der Abwassertank ebenfalls beheizt.

8.a



Verfügt Ihr Fahrzeug über eine Außendusche, so ist dieses System ebenfalls zu entleeren. Stellen Sie die Mischbatterie in die mittlere Position. Verbinden sie den Duschschauch mit der Schnellkupplung und demontieren Sie den Duschkopf.

8.b



Sie können den Wasserschlauch sehr vorsichtig mit Druckluft ausblasen oder alternativ wie bei Schritt (4) mit Ihrem Mund vorgehen bis die Leitung frei ist.

9

Zuletzt stellen Sie sicher, dass alle Ventile und Wasserhähne geöffnet sind und parken Sie ihr Fahrzeug.